




VLDA Large Double articulated Mount
LLR39031

INSTRUCTION MANUAL

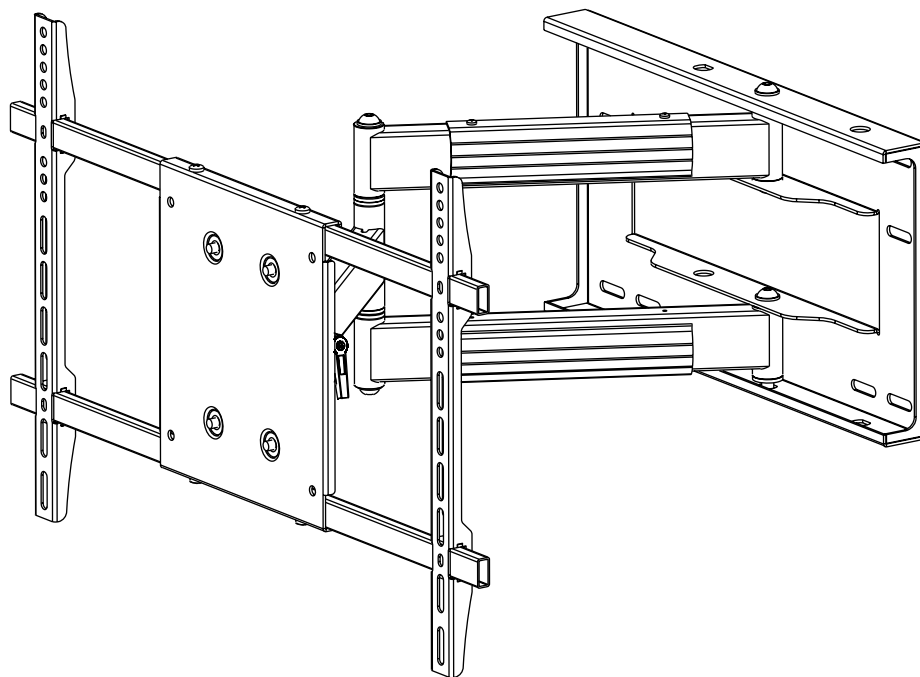


Designed for 37"- 61" flat panel TV
Maximum weight capacity: 68.1kg (150lbs)
VESA compliance: 200x200mm through 600x400mm,
Integrated cable management

WARNING!: Severe personal injury and property damage can result from improper installation or assembly. Read the following warning before starting assembly:

- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer.
- Do not assemble or install if the product or hardware is damaged or missing; if you require replacement parts, please contact your local distributor.
- This product has been designed for use on a wall constructed of wood studs (minimum 2" x 4" with spacing 16"-18") or masonry (solid concrete).
- For safe installation, the wall you are mounting to must support minimum 3 times the weight of the total load (Mount, TV and all Accessories).
- Do not use this product except for intended use.
- This product contain moving parts, please use with caution. Keep small children away during installation.
- The manufacturer is not responsible for any deficiencies in the wall construction, or incidental or consequential damages arising thereof.
- The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation in excess of the specified load rating. The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the improper use or inability to use the product.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

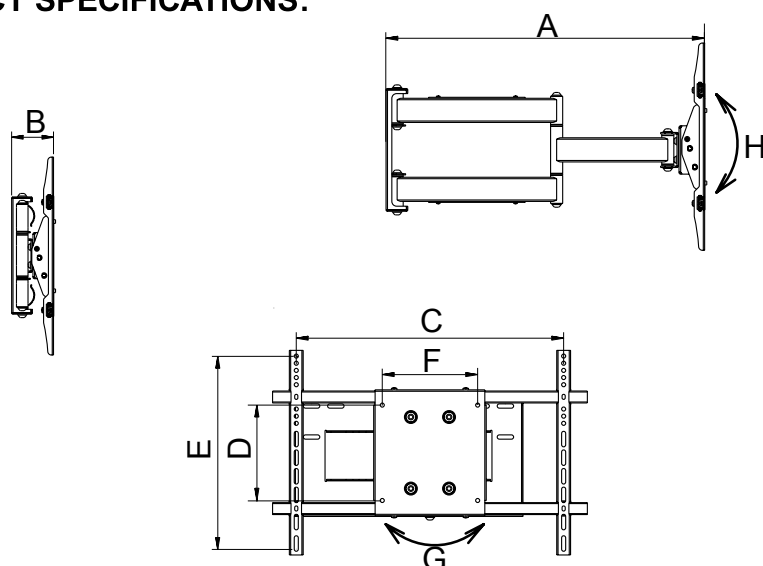

Technical Parameters

A.	26"		659.2mm
B.	3.6"		90.7mm
C.	24"		610mm
D.	7.87"		200mm
E.	15.9"		405mm
F.	7.87"		200mm
G.	±6°		±6°
H.	+5°/-15°	...	+5°/-15°



PARTS LIST:

A-		(M4x12)-4pcs
B-		(M4x30)-4pcs
C-		(M6x12)-8pcs
D-		(M6x30)-4pcs
E-		(M8x16)-4pcs
F-		(M8x15)-4pcs
G-		(M8x30)-4pcs
H-		(Ø12xØ6.0x1.2)-8pcs

I-		(Ø16xØ8.4x1.6)-6pcs
J-		(Ø25xØ8x10)-4pcs
K-		-4pcs
L-		(5mm)-1pcs
M-		(7x80)-6pcs
N-		(Ø10xØ8x50)-6pcs

STEP 1A


If mounting on wood stud 2"×4"

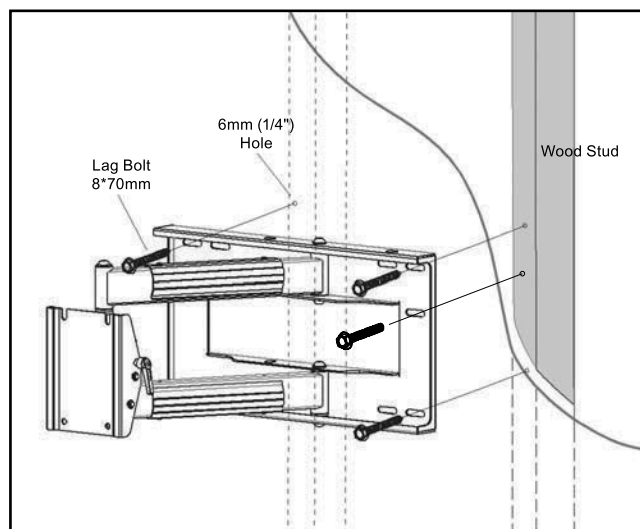

Using the wall bracket as an install template, mark and drill 6 wall bracket mounting screw holes. Using a 3/16" drill bit, drill 1" deep holes into the wood stud centers. Attach wall bracket using hex screws (part M) and washer (part I). A ratchet wrench & socket set are recommended to tighten the screws quickly and securely.

STEP 1B


If mounting on masonry/solid concrete.

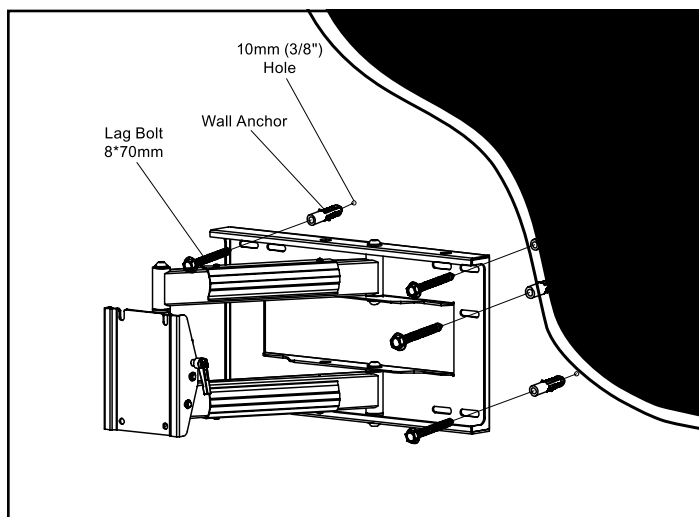

WARNING!


CORRECT(✓)

INCORRECT(✗)

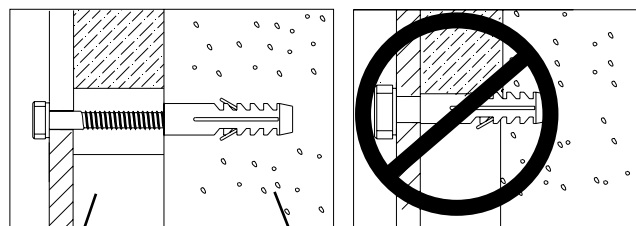

Plaster/Drywall

Concrete

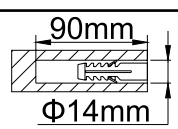


For concrete walls, use same procedure as step 1a but insert wall plugs (part N) in holes before installing screws. A masonry bit and hammer drill are recommended when drilling in concrete walls.


STEP 2

Measure mounting hole spacing on your TV. Match this spacing by sliding vertical arms along flat panel interface. Attach vertical arms with screws provided on flat panel interface (most TVs use one of the standard VESA hole spacing patterns shown in this diagram). If the vertical interface hole spacing is not sufficient for your TV, you may use the extension adaptors as shown, ensuring that the nuts are firmly tightened.


VESA COMPLIANCE:

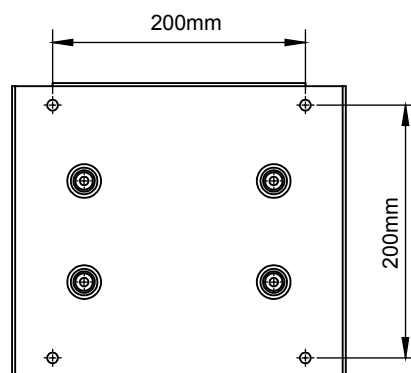


VESA 200x200mm

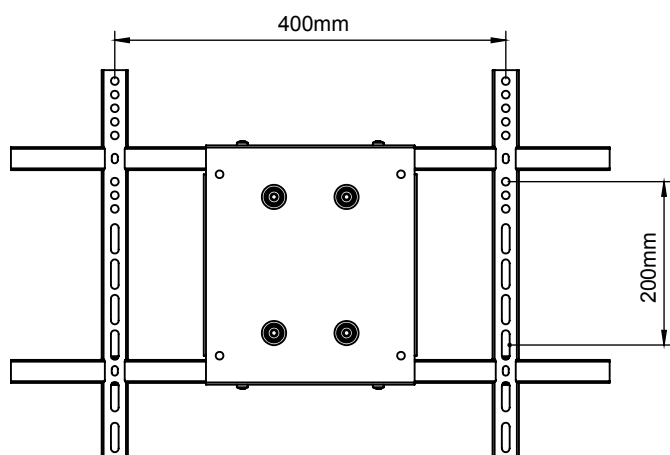


VESA 400x200mm

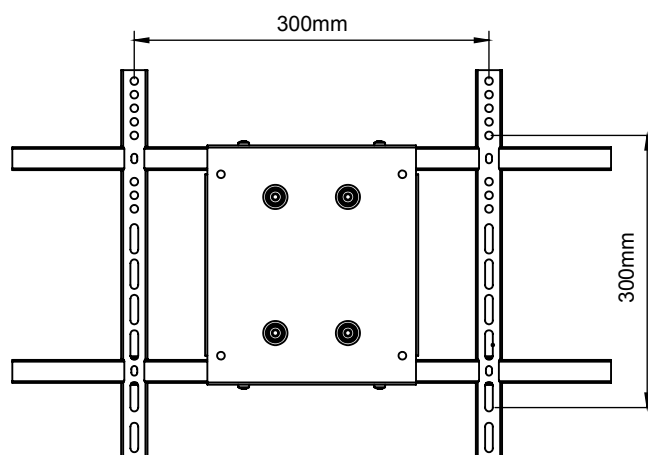

VESA 300x300mm


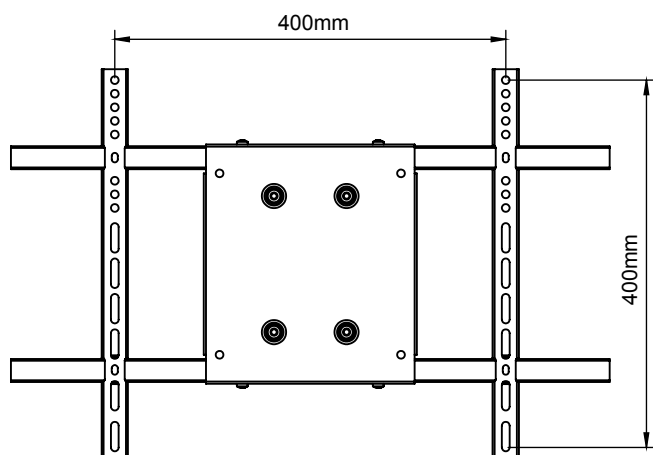


VESA 400x400mm

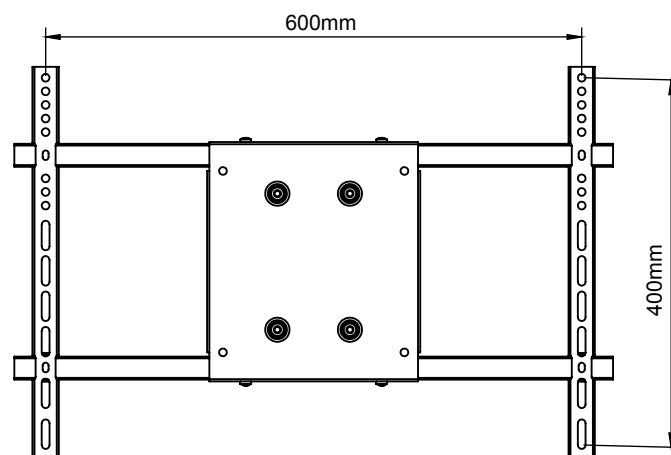


VESA 600x400mm


STEP 3

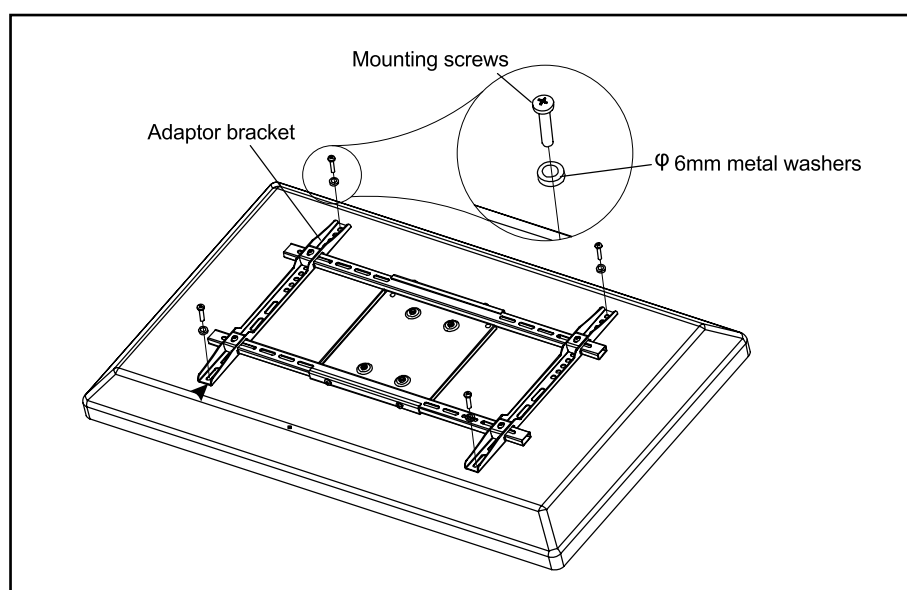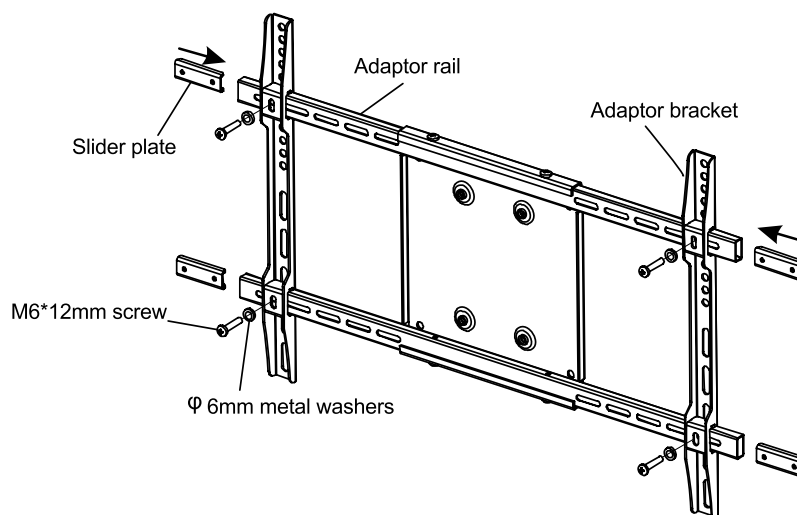

STEP 4

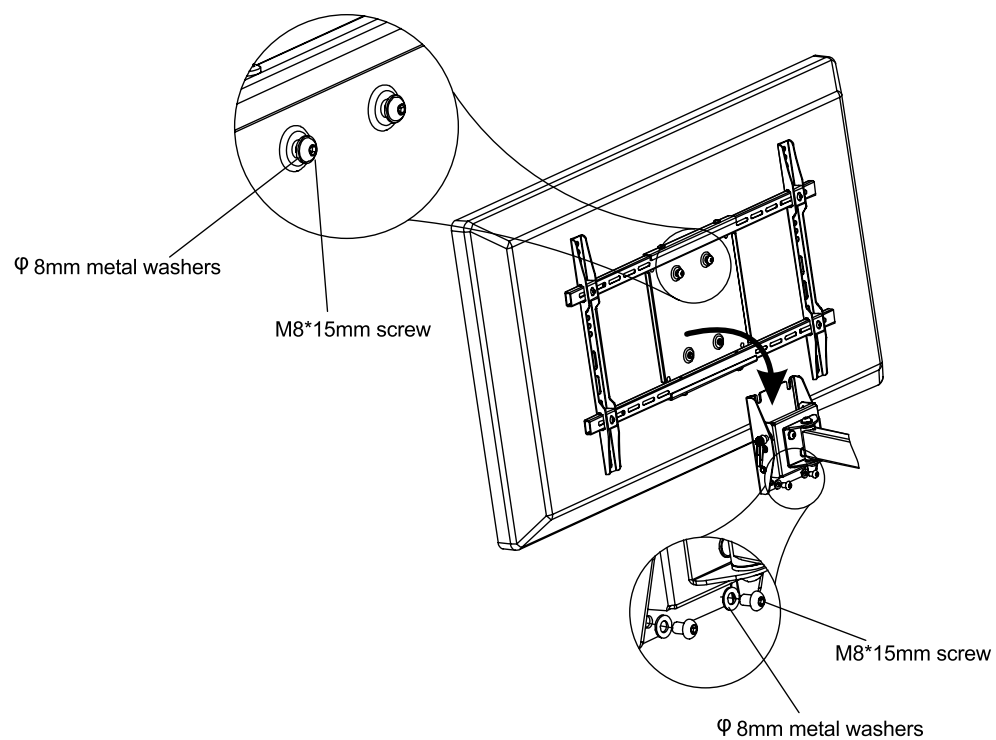

STEP 5

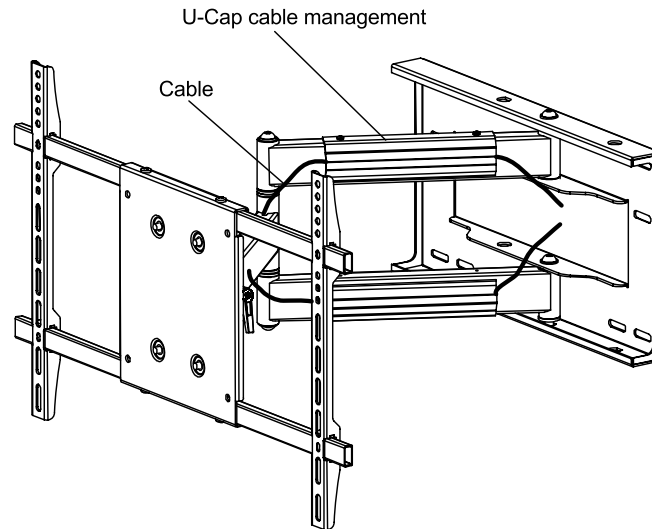


STEP 6

Step 6 - Adjusting the flat panel


The VLDA provides a wide range of adjustment possibilities to suit your environment.

Roll Control - Horizontal levelling of the flat panel display.
Grasp the edge of the panel and roll it up or down into a level position.

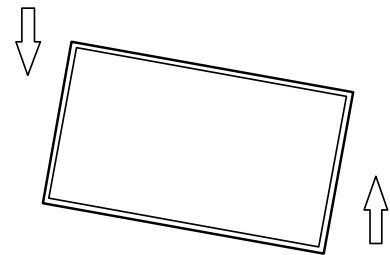


Loosen the screws as shown in to allow roll control adjustment. Tighten screws by hand when finished.

Tilt Adjustment - Raising or lowering the screen to improve viewing angle. First release completely the tilt knob as shown. Next, grasp the upper and lower edges of the panel, and then turn it to the desired tilt angle.

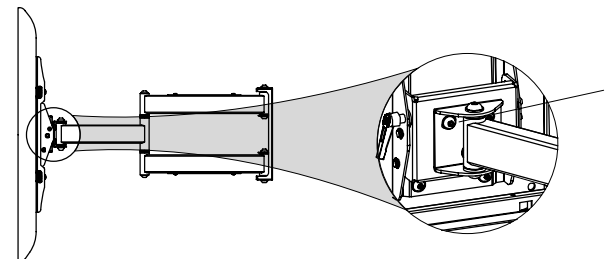

To lock the tilt angle, tighten the tilt knob securely.

NOTE: For heavier panels, never fully release the tilt knob without fully supporting the panel. The tilt lever includes a ratchet function, so that it can be lifted and repositioned for the next turn. To operate the ratchet, pull the lever straight out, rotate it to an unobstructed position, release the lever, and then turn it in the desired direction. Repeat as necessary until the tilt tension is set properly.

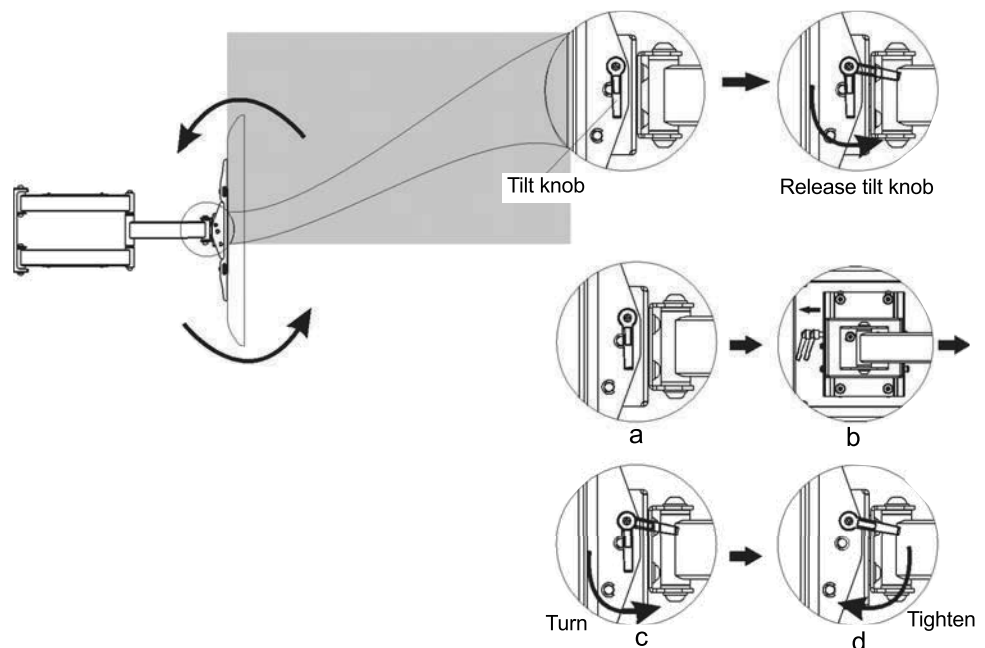




*Monture moyenne avec branche
à double articulation VLDA*

LLR39031

MANUEL D'INSTRUCTIONS

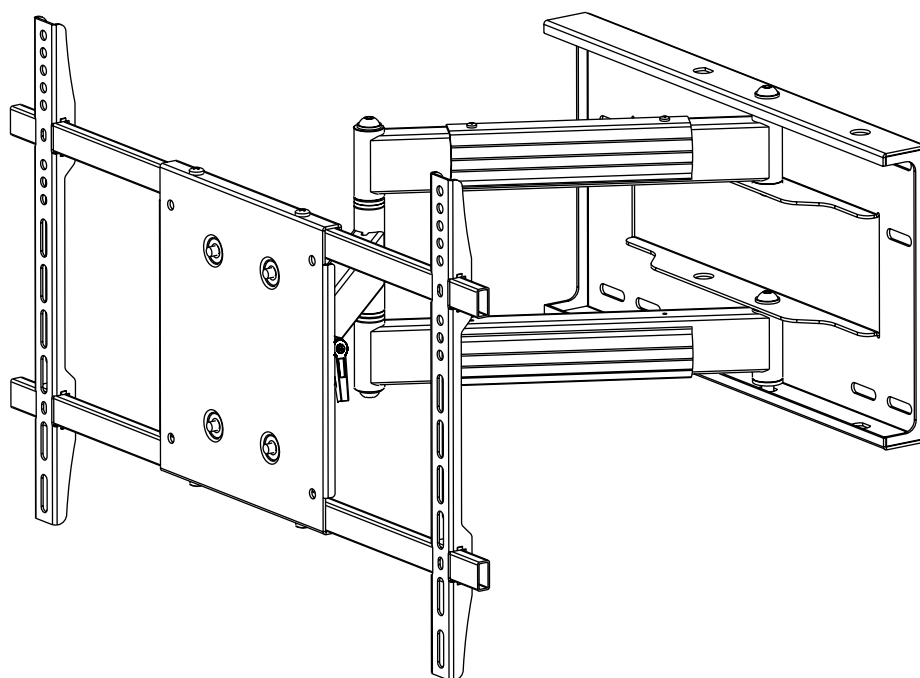

Conçue pour les téléviseurs à écran plat de 37"- 61"

Capacité maximale de poids: 68.1 kg (150 lb)


Conformité VESA: de 200x200 mm à 600x400 mm

Gestion du câblage intégré

AVERTISSEMENT!: Des blessures personnelles sérieuses et des dommages à la propriété peuvent résulter d'une installation ou d'un assemblage incorrect. Lire les avertissements suivants avant de commencer.

- Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez toute responsabilité ou questions, veuillez contacter un installateur qualifié.
- Ne pas assembler ou installer si le produit ou le matériel est endommagée ou manquante, si vous avez besoin de pièces de remplacement, veuillez contacter votre distributeur local.
- Le produit a été conçu pour une utilisation sur un mur vertical construit de montants de bois (2" x 4" minimum avec séparation 16"-18") ou de maçonnerie (béton solide).
- Pour une installation sécuritaire, le mur pour la monture doit supporter un minimum de 3 fois le poids de la charge totale (la monture, la télévision et tous les accessoires).
- Ne pas utiliser ce produit sauf selon l'utilisation projetée.
- Ce produit contient des pièces mobiles, veuillez utiliser avec précaution.
- Le fabricant ne soutient aucune responsabilité pour un mur vertical, ou des dommages incidents ou conséquents survenant de cela.
- Le fabricant désavoue toute responsabilité pour des modifications, installation incorrecte, ou installation au-dessus de l'échelle de poids spécifiée. Le fabricant n'est pas responsable pour tous dommages survenant de l'usage de, ou obligations de l'utilisation, du produit.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT:

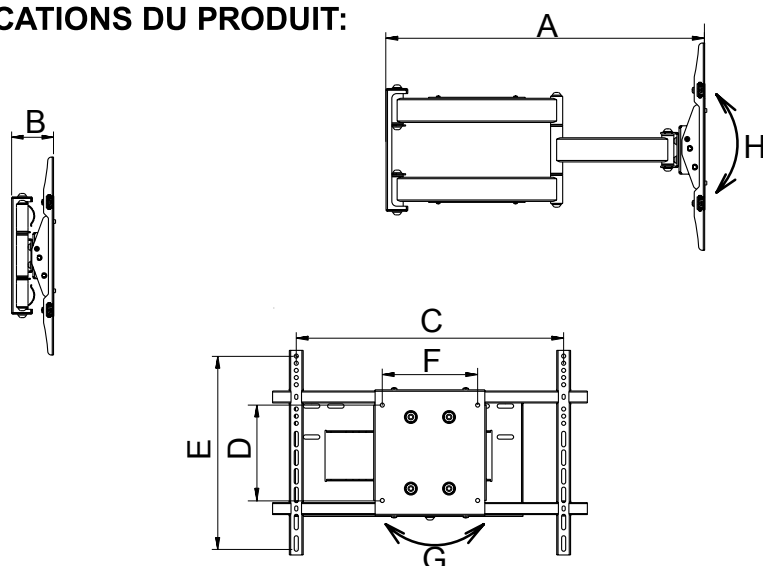

Paramètres techniques

A.	26"		659.2mm
B.	3.6"		90.7mm
C.	24"		610mm
D.	7.87"		200mm
E.	15.9"		405mm
F.	7.87"		200mm
G.	±6°		±6°
H.	+5°/-15°		+5°/-15°

PARTS LIST:

A-  (M4x12)-4pcs

B-  (M4x30)-4pcs

C-  (M6x12)-8pcs

D-  (M6x30)-4pcs

E-  (M8x16)-4pcs

F-  (M8x15)-4pcs

G-  (M8x30)-4pcs

H-  (Ø12xØ6.0x1.2)-8pcs

I-  (Ø16xØ8.4x1.6)-6pcs

J-  (Ø25xØ8x10)-4pcs

K-  -4pcs



L-  (5mm)-1pcs

M-  (7x80)-6pcs

N-  (Ø10xØ8x50)-6pcs

ÉTAPE 1A


Si la monture sur des montants de bois 2"x4"

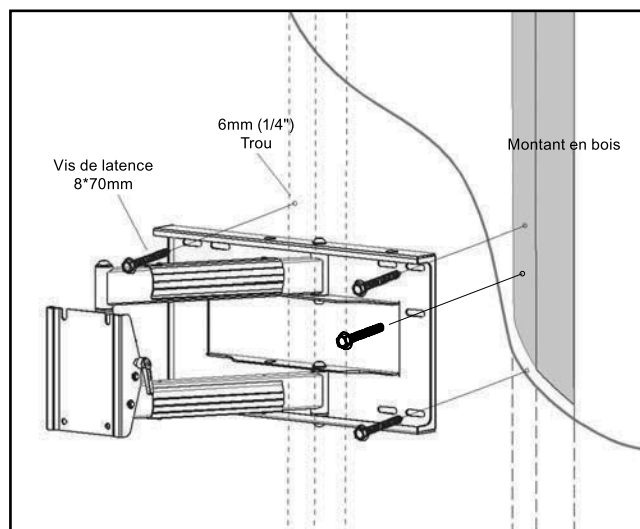

En utilisant le support mural comme un modèle, marque l'installation et de montage de forage 6 support mural trous de vis. En utilisant une mèche de perceuse 3/16" et d'une profondeur de 1" faire des trous dans les centres des poutres de bois. Attacher le support mural en utilisant les vis hex (pièces M) et la rondelle (pièce I). Une clé à cliquet et un ensemble de douilles sont recommandées pour resserrer les vis rapidement et sécuritairement.

ÉTAPE 1B



Si la monture est sur de la maçonnerie (béton solide)

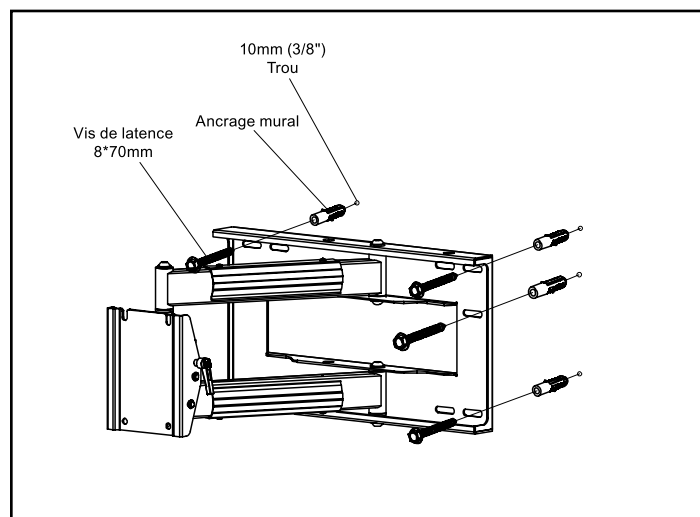

AVERTISSEMENT!

CORRECT(✓)

INCORRECT(✗)

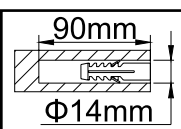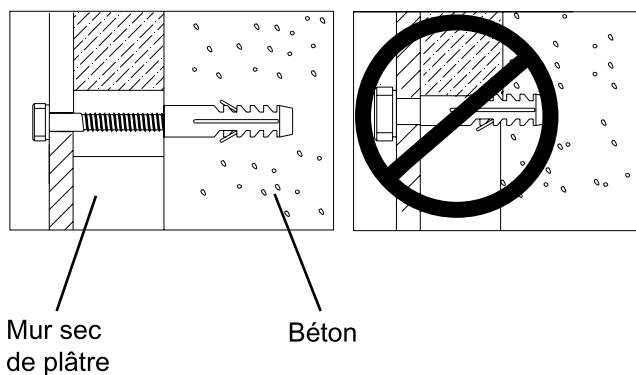


Pour les murs en béton, utiliser la même procédure que l'étape 1a mais insérer les prises murales (pièces N) dans les trous avant l'installation des vis. Une mèche à maçonnerie et une perceuse à percussion, sont recommandés lorsque vous percez dans des murs de béton.


ÉTAPE 2

Mesurer l'espace de fixation du trou sur votre TV. Mettre en relation cet espace en glissant les bras verticaux le long du panneau de l'interface plat. Attacher les bras verticaux avec les vis fournies sur le panneau de l'interface plat. (la plupart des TVs utilisent un des patrons aux normes pour les trous montré dans ce diagramme). Si l'espacement des trous pour l'interface verticale est insuffisante pour votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'adaptateur de prolongation comme dans l'image, en vous assurant que les écrous sont bien resserrés.


CONFORMITÉ VESA:

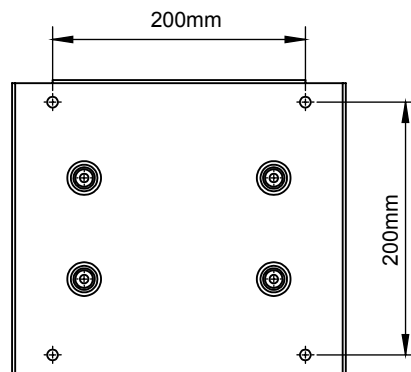


VESA 200x200mm

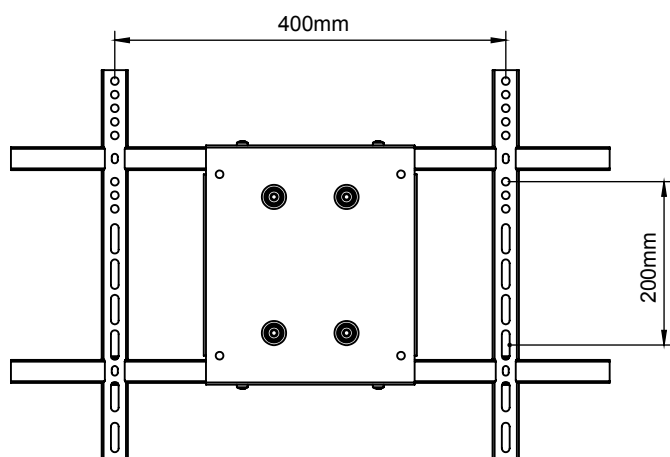


VESA 400x200mm

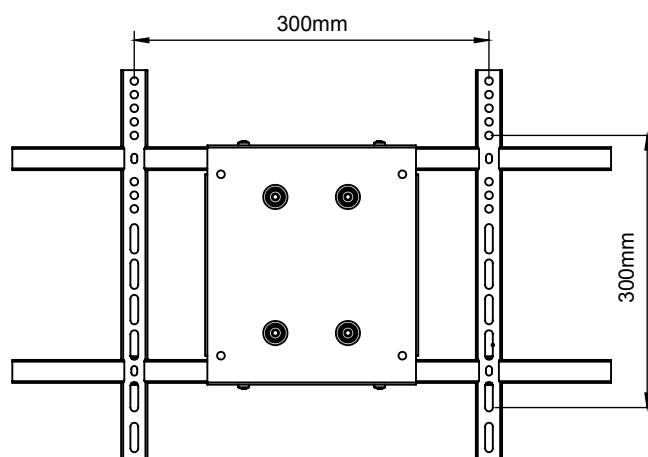

VESA 300x300mm


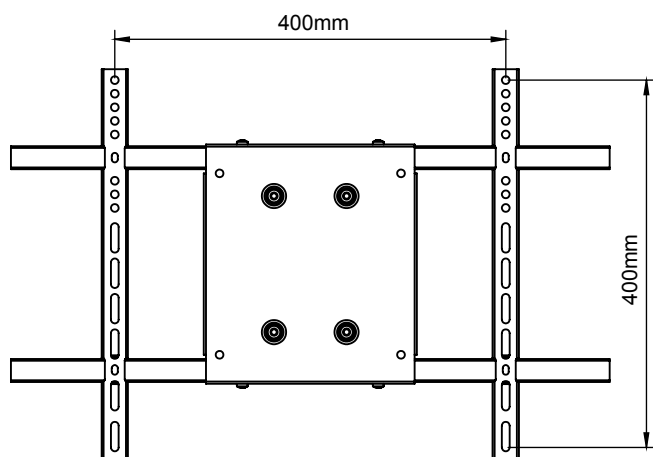


VESA 400x400mm

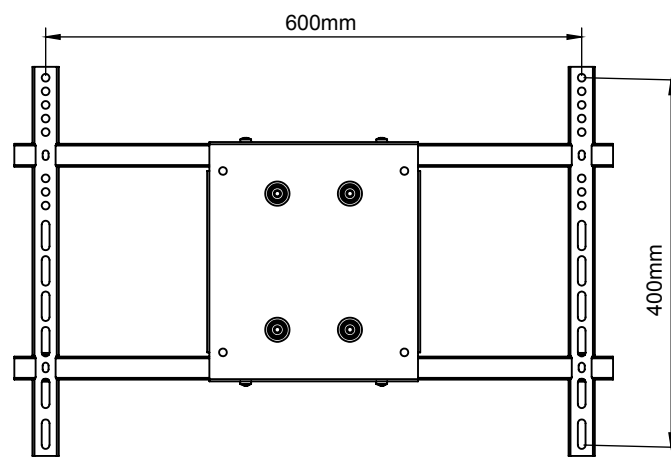


VESA 600x400mm


ÉTAPE 3

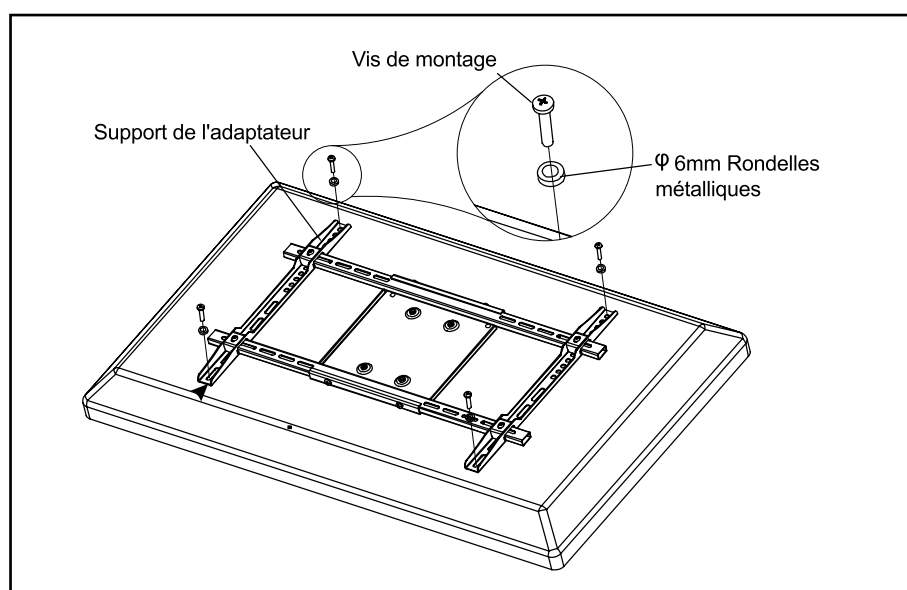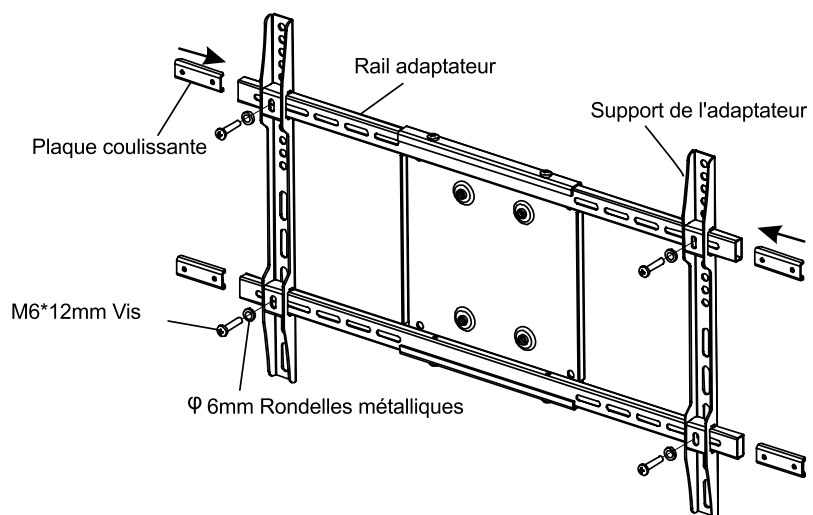

ÉTAPE 4

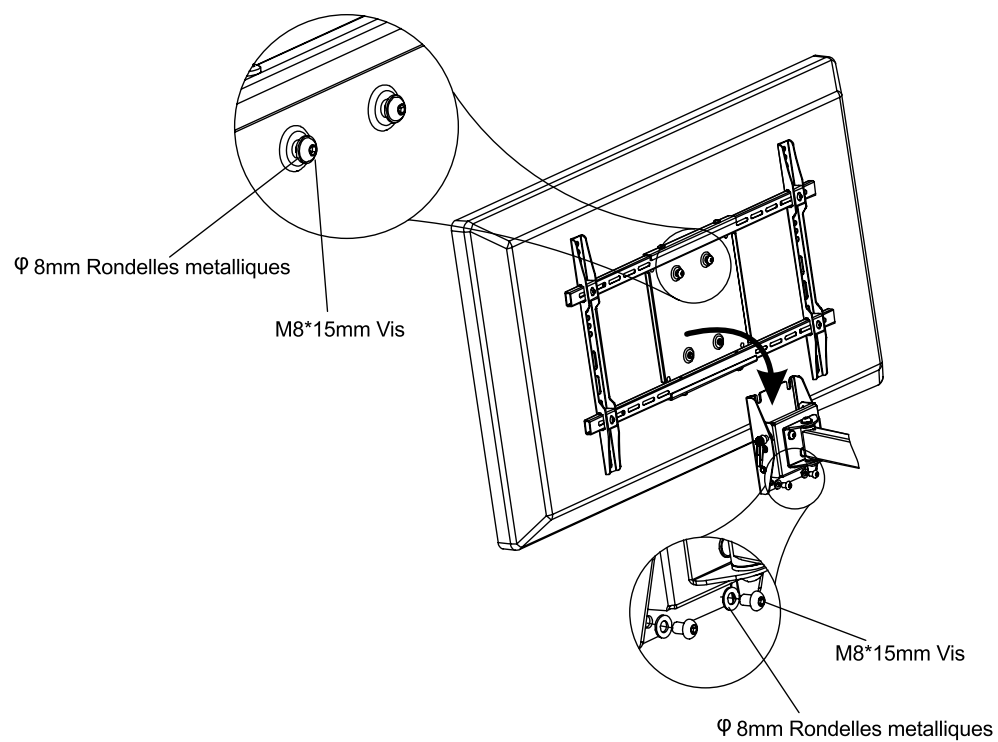

ÉTAPE 5

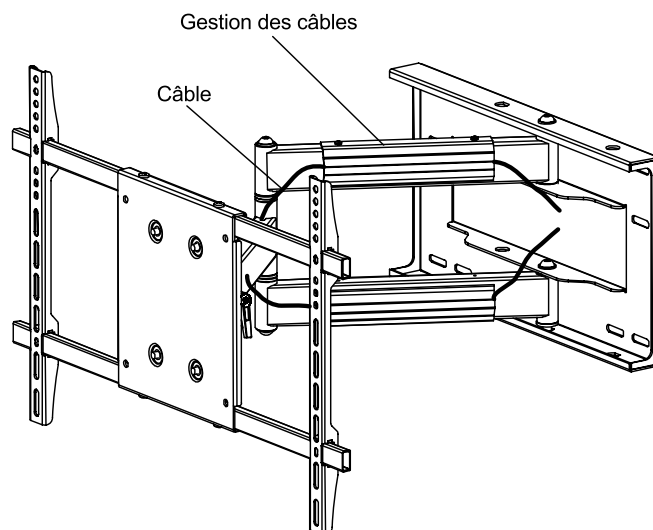

ÉTAPE 6

Étape 6 - Ajustement de l'écran plat

Le support VLDA peut s'ajuster d'une multitude de façons pour convenir à votre environnement.


Réglage du niveau: Mise à niveau horizontale de l'écran plat. Saisissez les bords latéraux de l'écran et faites - le pivoter vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'il soit au niveau.

Desserrez les vis comme indiqué pour effectuer le réglage du niveau. Serrez les vis à la main lorsque vous avez terminé.

Ajustement de l'inclinaison : Inclinaison vers le haut ou vers le bas de l'écran pour améliorer l'angle de visualisation. Tout d'abord, relâchez complètement le bouton d'inclinaison tel que montré. Ensuite, saisissez les bords supérieur et inférieur de l'écran et inclinez-le selon la position désirée.

Pour verrouiller la position, serrez fermement le bouton d'inclinaison.


REMARQUE : Pour les écrans plus lourds, ne déverrouillez jamais complètement le bouton d'inclinaison sans d'abord supporter entièrement l'écran. Le levier d'inclinaison intègre un cliquet, de sorte qu'il puisse être soulevé et positionné de nouveau lors de l'utilisation suivante. Pour faire fonctionner le cliquet, tirez et redressez complètement le levier, faites-le pivoter dans une position libre de tout obstacle, relâchez le levier et tournez-le dans la direction désirée. Répétez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la tension d'inclinaison soit réglée adéquatement.

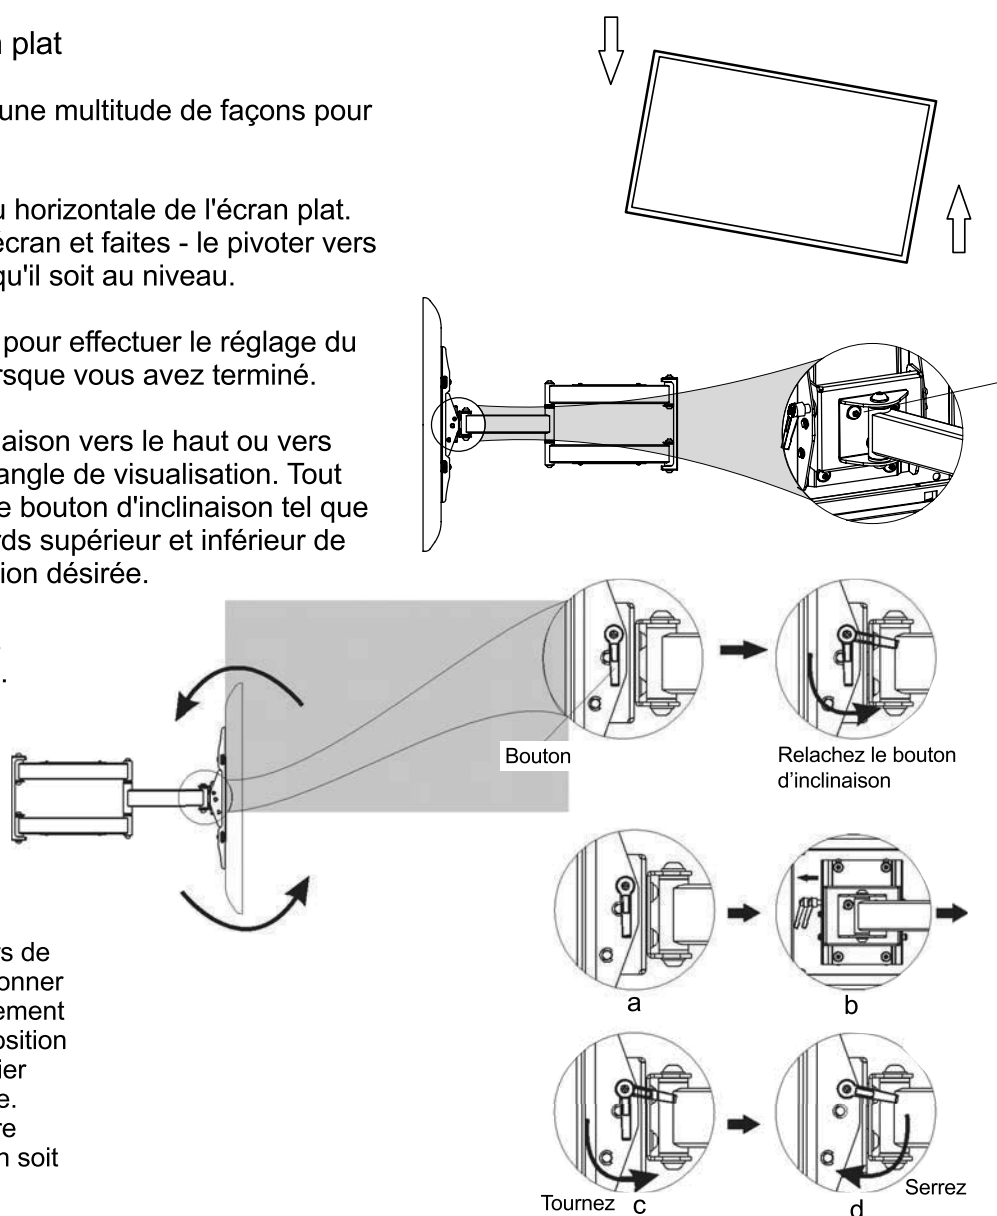



*Soporte Doble Articulado
VLDA Tamaño Grande
LLR39031*

MANUAL DE INSTRUCCIONES

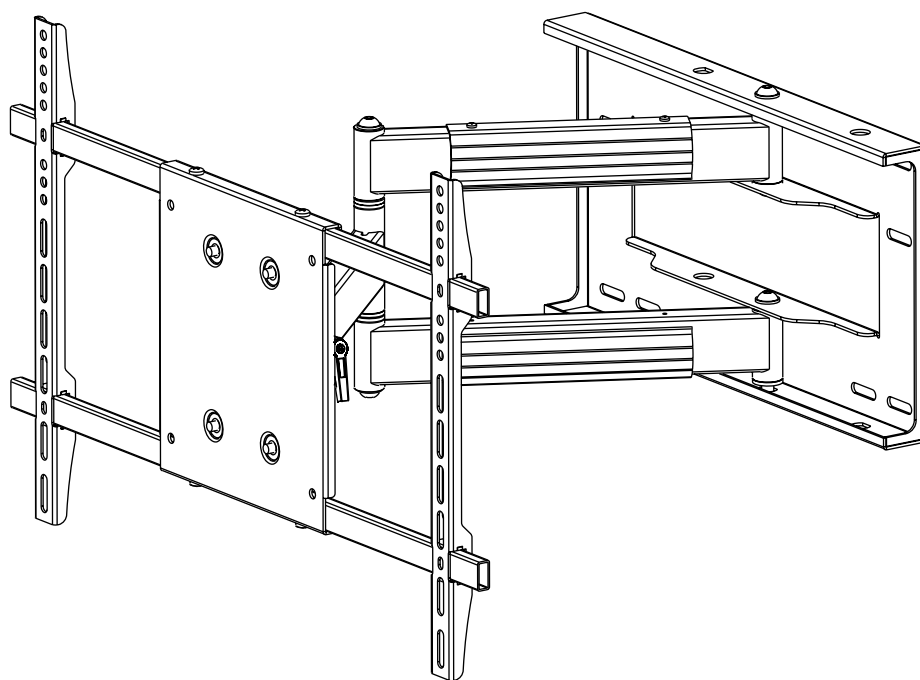


Diseñado para pantallas planas de 94 cm a 154.9 cm
Capacidad de peso máxima: 68.1 kilogramos (150 lbs)
Adaptabilidad VESA: 200x200 mm hasta 600x400 mm
Incluye canal para dirigir el cable

¡ADVERTENCIA! Si la instalación o ensamblaje no se realizan apropiadamente podrían ocasionarse lesiones severas a la persona o al área de instalación. Lea las advertencias a continuación antes de comenzar el ensamblaje:

- Contacte a un instalador calificado en caso de no entender las instrucciones o de tener alguna inquietud o pregunta.
- No ensamble o instale el producto o accesorios si están dañados o incompletos; si requiere de piezas de remplazo, por favor contacte a su distribuidor local.
- Este producto ha sido diseñado para instalarse en una pared de madera con travesaños (de mínimo 2" x 4" espaciados a 16"-18") o muros (de concreto sólido).
- Para una instalación segura, la pared que utilizará para la instalación debe soportar al menos 3 veces el peso total de la carga (soporte, TV y todos los accesorios).
- Utilice este producto sólo para lo que fue diseñado.
- Este producto contiene piezas con movimiento, úselas con precaución. Mantenga a los niños pequeños alejados durante la instalación.
- El fabricante no es responsable por imperfecciones en la construcción de la pared, o por daños incidentales o consecuentes derivados de los mismos.
- El fabricante rechaza cualquier responsabilidad por modificaciones, instalación incorrecta, o instalación que exceda la capacidad de carga especificada. El fabricante no será responsable por daños o dificultades derivados del uso indebido del producto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

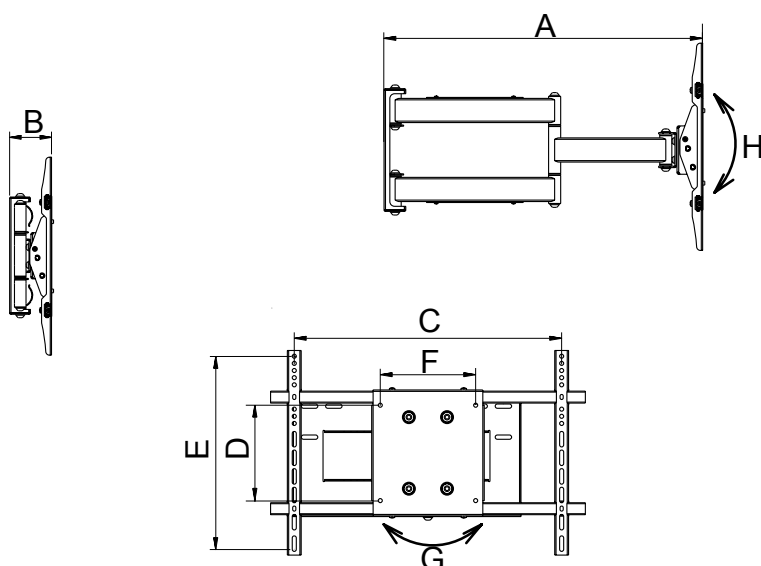

Parámetros Técnicos

A. 26"	659.2mm
B. 3.6"	90.7mm
C. 24"	610mm
D. 7.87"	200mm
E. 15.9"	405mm
F. 7.87"	200mm
G. $\pm 6^\circ$	$\pm 6^\circ$
H. $+5^\circ/-15^\circ$	$+5^\circ/-15^\circ$



PARTS LIST:

- A- (M4x12)-4pcs
- B- (M4x30)-4pcs
- C- (M6x12)-8pcs
- D- (M6x30)-4pcs
- E- (M8x16)-4pcs
- F- (M8x15)-4pcs
- G- (M8x30)-4pcs
- H- ($\varnothing 12 \times \varnothing 6.0 \times 1.2$)-8pcs

- I- ($\varnothing 16 \times \varnothing 8.4 \times 1.6$)-6pcs
- J- ($\varnothing 25 \times \varnothing 8 \times 10$)-4pcs
- K- -4pcs
- L- (5mm)-1pcs
- M- (7x80)-6pcs
- N- ($\varnothing 10 \times \varnothing 8 \times 50$)-6pcs

PASO 1A


Para instalación en un travesaño de madera de 2"x4"

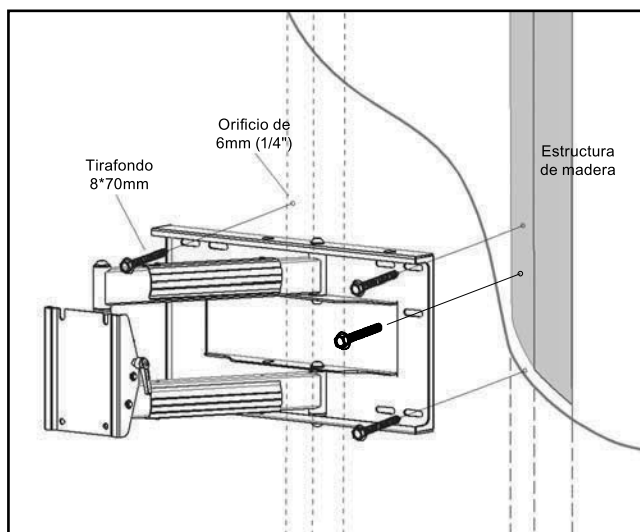

Usando el soporte de pared como una plantilla de instalación, montaje y marca de taladro 6 soporte de pared orificios de los tornillos. Con una broca de 3/16", perfora a 1" de profundidad en los centros del travesaño de madera. Fije el soporte de pared con los tornillos hexagonales (pieza M) y la arandela (pieza I). Se recomienda utilizar una llave de carraca y un juego de dados para ajustar los tornillos de manera rápida y segura.

PASO 1B



Para instalación en un muro de concreto

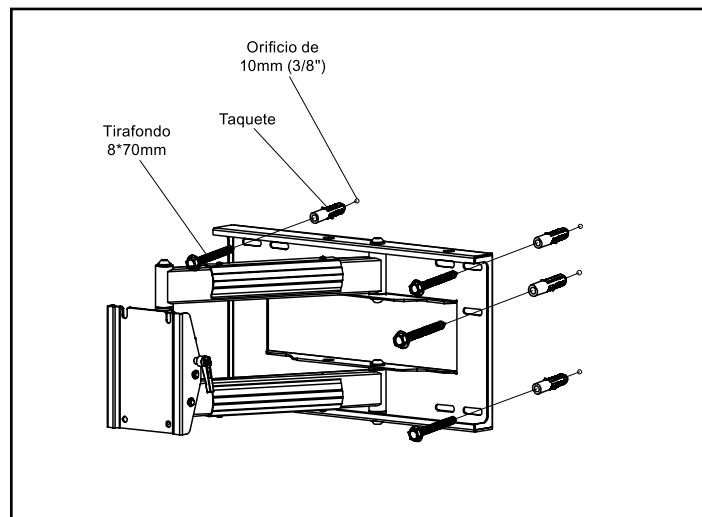

¡ADVERTENCIA!

CORRECT(✓)

INCORRECT(✗)

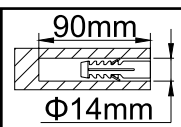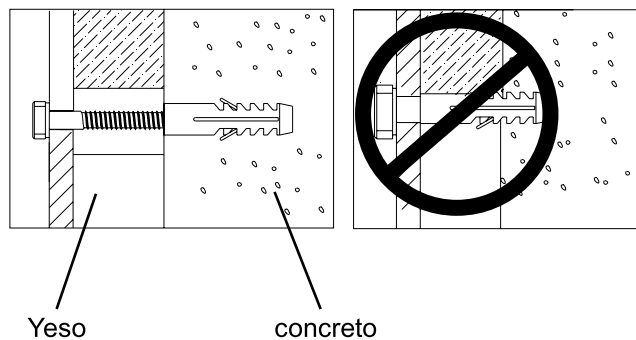


Para las paredes de concreto utilice el mismo procedimiento del paso 1a pero inserte los taquetes (pieza N) en los orificios antes de atornillar. Se recomienda tener un poco de yeso y taladro al perforar paredes de concreto.


PASO 2

Mida los espacios entre orificios de su TV. Haga coincidir estos espacios deslizando los brazos verticales junto con el panel plano de conexión. Fije los brazos verticales con los tornillos incluidos en el panel plano de conexión (la mayoría de las televisiones utilizan patrones de separación en los orificios estándar VESA los cuales se muestran en este dibujo). Si el patrón de separación de los orificios verticales en el panel plano de conexión no es suficiente, puede utilizar adaptadores de extensión tal como se muestra, asegurándose de que las tuercas estén firmemente apretadas.


ADAPTABILIDAD VESA:

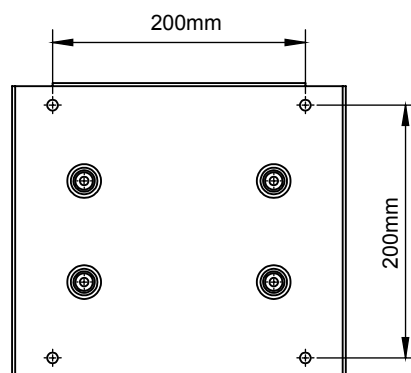


VESA 200x200mm

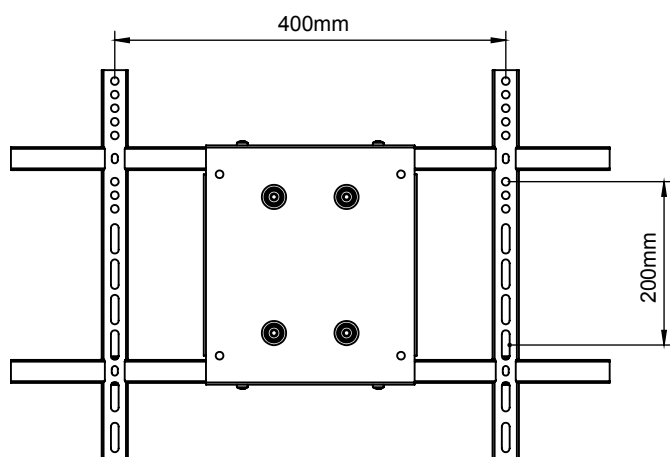


VESA 400x200mm

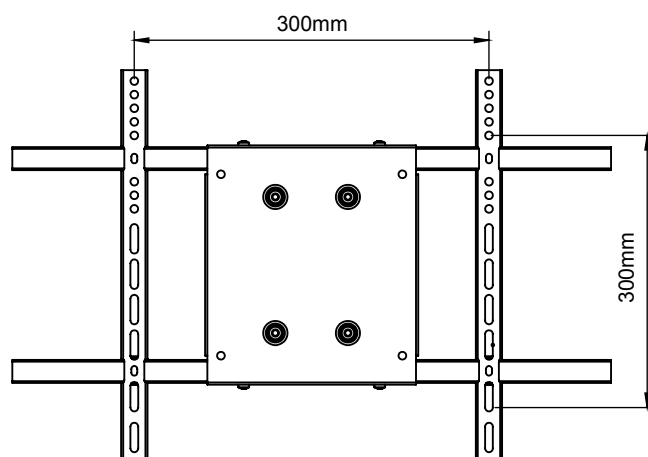

VESA 300x300mm


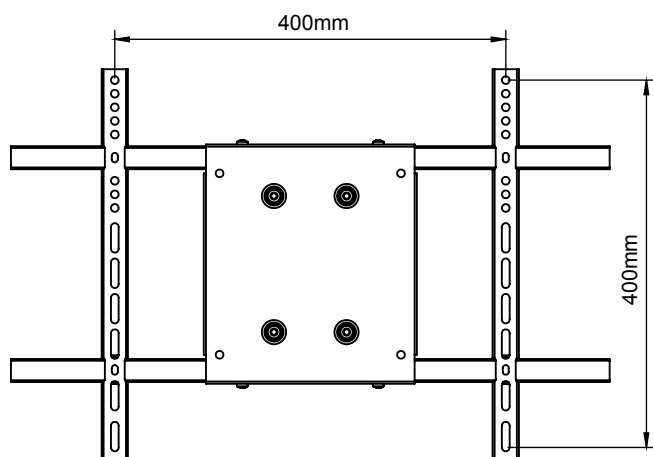


VESA 400x400mm

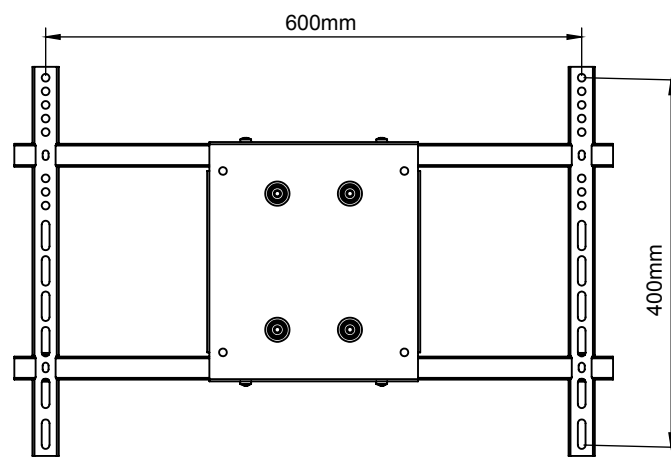


VESA 600x400mm


PASO 3

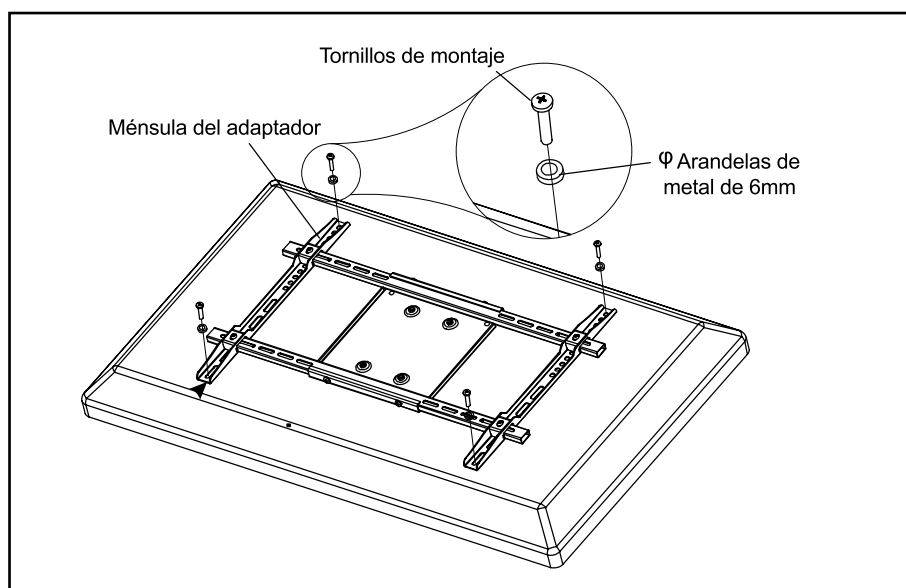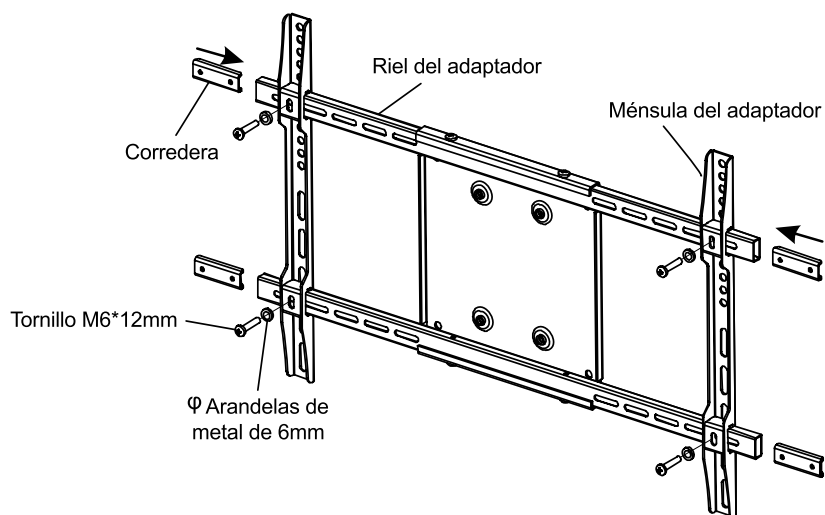

PASO 4

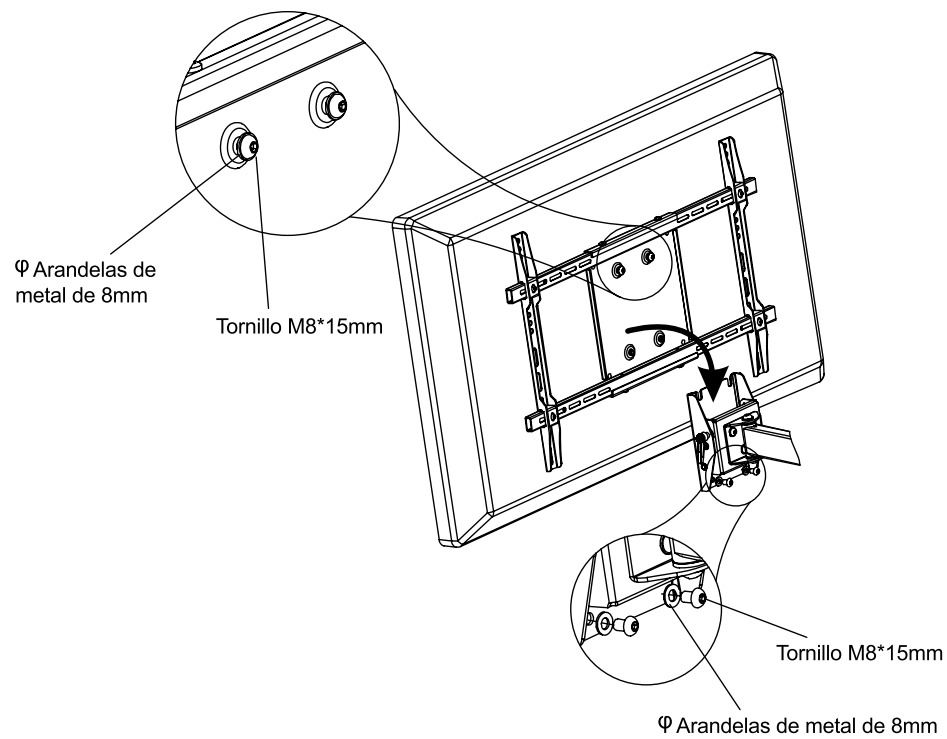

PASO 5

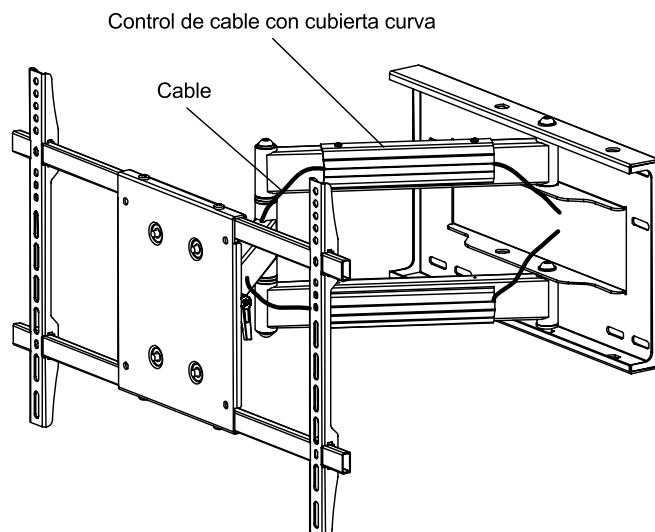

PASO 6

Paso 6 - Ajuste de la pantalla plana

El soporte VLDA ofrece un amplio rango de posibilidades de ajuste para adaptarse a su entorno.

Control de balanceo: Nivelación horizontal de la pantalla plana. Tome el borde de la pantalla y gírela hacia arriba o hacia abajo para nivelarla.

Afloje los tornillos como se muestra para ajustar el control de balanceo. Al terminar, apriete manualmente los tornillos.

Ajuste de inclinación: Suba o baje la pantalla para mejorar el ángulo de visión. Primero afloje por completo la perilla de inclinación como se muestra. Después, tome la pantalla por los bordes superior e inferior y gírela hasta conseguir el ángulo de inclinación deseado.

Para asegurar el ángulo de inclinación, apriete la perilla de inclinación.

NOTA: Para pantallas más pesadas, nunca afloje por completo la perilla de inclinación sin tener un soporte completo de la pantalla. La palanca de inclinación incluye una función de trinquete para poder levantarla y reposicionarla para la siguiente vuelta. Para operar el trinquete, jale la palanca hacia fuera, colóquela en una posición sin obstrucciones, libere la palanca y gírela a la dirección deseada. Repita las veces que sea necesario hasta ajustar adecuadamente la tensión de inclinación.

