COMPUCESSORY®

2.4GHz Wireless Green Laser Presenter

MODEL: 03162

USER GUIDE

Welcome

Thanks for choosing this laser presenter. It gives you remote control of your on screen presentations with a range of up to 95 feet (30 meters) which is ideal for a large conference room. This presenter supports the most common presentation tools including Page Up, Page Down, Start & Exit slideshow, and Screen black. It also has a laser pointer that helps you focus in on your key messages. Just plug and play, no software Is required. It allows you to control your presentation with one touch easily in the palm of your hand, and enjoy freedom of movement as you present.

Be sure to carefully read this User's Guide first for the proper use of this product and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY AND HEALTH INFORMATION

CAUTION LASER RADIATION-DO NO STARE INTO BEAM

MAX OUTPUT: 1mw WAVE LENGTH: 515±5nm CLASS II LASER PRODUCT.

This product complies with 21 CFR.

Package contents

- Wireless 2.4GHz Laser Presenter x 1
- User's Manual x 1

Minimum System Requirements

- Windows® 98SE / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 or Above, Mac OS X® v.10.4 (or later)
- IBM or PC Compatible or Notebook with USB port

Product Features

★When the status indicator is flashing, please change the battery.

★Note: When the receiver is plugged into the presenter, the power cuts off automatically.

Getting Started

Step 1
Pull out the receiver

Step 2
Connecting the Receiver

Take USB receiver plug in to PC USB port (product will auto link).

Step 3
Open the Powerpoint file and test the key functions

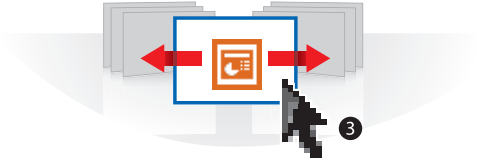

Trouble Shooting

Question	Possible cause	How to resolve
Need to install software for first use of this product?		No, this is a plug and play device
Need to link ID before first use?		No need
Possible to use 2 or more of this product in a room at the same time?		Yes
Remote control malfunction	Interfered by other RF signal	To Implement ID Link (see Switching Channels)
Laser pointer and remote control both malfunction	Put batteries in wrong direction or run out of battery power	Check the batteries

Switching Channels

Plug receiver to your PC USB port Within the 20-second stand-by time, press ⌃ and ⌄ simultaneously 2 seconds until the red LED of Status indicating becomes blinking for 2 times, the ID link has been successfully done.

Countdown Timer Setting

Take out USB receiver and press laser button to awake LCD display
(Display will show the data when last time you plugged in the USB receiver and cut off the power, for example 06:00)

- Press S, the ":" of 06:00 will blink
- Press page up and page down to adjust the time (for example 09:00)
- Press S again to confirm. The ":" will stop blinking.
- Press "start" and the timer will start to count down (08:59, 08:58, 08:57....)
- The timer will automatically vibrate for 10 seconds at 10:00, 05:00, 02:00 and 00:00. You can press laser button to stop the vibration.
- During the counting down, long pressing S will delete the time setting and it will show 01:00 as default. You can press "pause" to pause the counting down.

Care and Maintenance

For cleaning, please use a soft, slightly moistened cloth.
Avoid using solvents or abrasive substances.
Do not open the presenter: for maintenance, please consult qualified staff only.

Safety Notice

1. This product complies with FCC and CE rules.
2. This product has no serviceable parts. Use of controls or adjustments of procedures other than the user guide may result in danger.

Specifications

Frequency range	2.4GHz
Remote range	About 30 meters
Power	AAA battery x 2
Output power	Under 1mW
Size	134 (L) x 34 (w) x 27 (h) millimeters
Weight	43g

COMPUCESSORY®

Présentateur sans fil 2,4 GHz avec pointeur laser vert

MODÉLE : 03162

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Présentation

Merci d'avoir choisi notre présentateur sans fil. Il peut être utilisé jusqu'à une distance de 30 mètres (95 pieds), ce qui est amplement suffisant pour la plupart des grandes salles de réunion. Il supporte toutes les commandes populaires : page suivante, page précédente, démarrer ou quitter la présentation, et écran noir. Il est également doté d'un pointeur laser pour attirer l'attention de votre auditoire vers les éléments importants de votre présentation. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel pour l'utiliser — le couplage avec votre ordinateur se fait automatiquement. Une fois couplé, vous avez accès à toutes les commandes dans la paume de votre main, ce qui vous assure une liberté de mouvement maximale.

Assurez-vous de lire le présent mode d'emploi au complet avant d'utiliser le présentateur, et conservez-le pour consultation ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION RADIATION LASER
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU LASER

PUISSANCE MAX. : 1mw LONGUEUR D'ONDE : 515±5nm
INSTRUMENT LASER DE CATÉGORIE II LASER PRODUCT.

Cet instrument répond à la norme américaine 21 CFR.

CE FC RoHS

Contenu

- Présentateur sans fil 2,4 GHz avec pointeur laser x 1
- Mode d'emploi x 1

Configuration requise

- Windows® 98SE / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 ou ultérieur, Mac OS X® v.10.4 (ou ultérieur)
- Ordinateur avec prise USB

Caractéristiques

★Lorsque l'indicateur d'état clignote, veuillez changer la pile.

★Remarque : lorsque le récepteur est branché sur le présentateur, l'alimentation se coupe automatiquement.

Utilisation

1) Retirez le récepteur de l'emballage

2) Connexion

Insérez le récepteur dans la prise USB de l'ordinateur. La connexion avec le présentateur s'établira automatiquement.

3) Démarrez la présentation PowerPoint et validez les fonctions principales

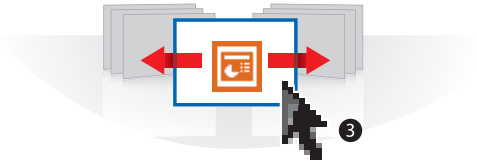

Dépannage

Question	Cause possible	Solution
Doit-on installer un logiciel pour utiliser le présentateur?		Non, tout se fait automatiquement.
Doit-on indiquer l'identifiant de l'instrument avant de l'utiliser pour la première fois?		Non
Est-il possible d'utiliser plusieurs présentateurs simultanément dans la même pièce?		Oui
La télécommande ne fonctionne pas	Interférence radio	Connexion par identifiant (consulter la rubrique « Ajustement du canal »)
Le pointeur et la télécommande ne fonctionnent pas	Les piles sont trop faibles ou ne sont pas dans la bonne position	Vérifiez les piles

Ajustement du canal

Insérez le récepteur dans la prise USB de votre ordinateur. Dans les 20 secondes après l'insertion, appuyez simultanément les touches ⌃ et ⌄ pendant 2 secondes. Le voyant rouge clignotera deux fois pour indiquer que la connexion par identifiant est réussie.

Réglage de la minuterie

Retirez le récepteur de la prise USB et appuyez sur la commande du pointeur laser pour activer l'affichage à cristaux liquides; celui-ci devrait afficher l'heure qui correspond à la dernière fois que vous avez activé l'affichage.

- Appuyez sur le « S »; les deux points (06:00) de l'horloge clignoteront.
- Ajustez l'heure à l'aide des commandes Page précédente et Page suivante.
- Appuyez sur le « S » une fois que l'heure est juste; les deux points de l'horloge cesseront de clignoter.
- Appuyez sur la touche de Démarrage pour lancer la minuterie (08:59, 08:58, 08:57....)
- Le présentateur vibrera durant 10 secondes lorsque la minuterie franchira 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 0 minute. Vous pouvez appuyer sur la commande du pointeur laser pour interrompre ces vibrations.
- Une fois la minuterie engagée, vous pouvez appuyer sur le « S » sans lâcher prise pour régler automatiquement la minuterie à 1 minute. Appuyez sur Pause pour interrompre la minuterie.

Consignes d'entretien

Utilisez un chiffon doux légèrement humecté pour nettoyer le présentateur.
N'utilisez jamais de solvants ou de produits chimiques abrasifs.
Ne tentez pas d'ouvrir le présentateur vous-même; consultez plutôt un professionnel.

Consignes de sécurité

1. Cet instrument répond aux normes FCC et CE.
2. Cet instrument ne peut être réparé par un utilisateur. Vous pourriez vous exposer à des risques pour la santé et la sécurité si vous ne respectez pas toutes les consignes du présent mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Fréquence	2,4 GHz
Portée	Environ 30 m
Alimentation	Piles AAA x 2
Puissance	Moins de 1 mW
Dimensions	134 mm long. x 34 mm larg. x 27 mm haut.
Poids	43 g

COMPUCESSORY®

Presentador Láser Verde Inalámbrico de 2.4 GHz

MODELO: 03162

GUÍA DE USUARIO

Bienvenido

Gracias por seleccionar este presentador láser. Le da control remoto de sus presentaciones en pantalla con un rango de hasta 95 pies (30 metros) lo cual es una idea perfecta para una sala de conferencias grande. Este presentador soporta las herramientas de presentación más comunes incluyendo Page Up (Retroceder página), Page down (Avanzar página), Start (Inicio) y Exit (Salida) de presentación de diapositivas y Pantalla negra. Tiene también un puntero láser que le ayuda a enfocarse en sus mensajes clave. Solo enchufe, conecte y use, no se requiere de software. Le permite controlar su presentación fácilmente con una pulsación en la palma de su mano y disfrutar de la libertad de movimiento mientras realiza su presentación.

Asegúrese de leer primero esta Guía de usuario para el debido uso de este producto y guárdela para referencia en el futuro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD

PRECAUCIÓN RADIACIÓN LÁSER-NO MIRE AL RAYO

SALIDA MÁXIMA: 1mw LONGITUD DE ONDA: 515±5nm
PRODUCTO LÁSER CLASE II

Este producto cumple con la norma 21 CFR.

CE FC RoHS

Contenido del paquete

- Presentador láser inalámbrico de 2.4 GHz x 1
- Manual del usuario x 1

Requisitos mínimos del sistema

- Windows® 98SE / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 o superior, Mac OS X® v.10.4 (o posterior)
- Compatible con IBM o PC o Notebook con puerto USB

Características del producto

★Cuando el indicador de estado parpadea, cambie la batería.

★Nota: Cuando el receptor está conectado al presentador, la alimentación se corta automáticamente.

Primeros pasos

Paso 1
Saque el receptor

Paso 2
Conectar el receptor
Tome el receptor USB enchúfelo en el puerto USB de la PC (el producto se enlazará automáticamente).

Paso 3
Abra el archivo Powerpoint y pruebe las funciones clave

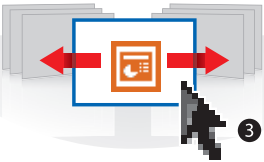

Localización y reparación de averías

Pregunta	Causa posible	Cómo resolverlo
¿Debo instalar un software al usar este producto por primera vez?		No, este es un dispositivo con tecnología Plug-and-Play (enchufar, conectar y usar).
¿Debo enlazar el ID antes de usar el producto por primera vez?		No es necesario
¿Es posible usar 2 o más unidades de este producto en un salón al mismo tiempo?		Sí
Funcionamiento indebido del control remoto	Interferido por otra señal de radiofrecuencia (RF)	Para implementar ID link (enlace del ID) (vea Conmutación de canales)
Funcionamiento indebido del puntero láser y el control remoto	Baterías puestas en dirección equivocada o se agotaron las baterías	Revise las baterías

Conmutación de canales

Enchufe el receptor en el puerto USB de su PC Durante el tiempo de reserva de 20 segundos, oprima ⌃ y ⌄ simultáneamente por 2 segundos hasta que el LED rojo del indicador de estatus parpadee 2 veces, el ID link se ha implementado exitosamente.

Ajuste del temporizador de cuenta regresiva

(La pantalla mostrará los datos de la última vez que usted enchufó el receptor USB y cortó la alimentación, por ejemplo 06:00)

- Oprima S, el ":" de 06:00 parpadeará
- Oprima Page Up (Retroceder página) y Page down (Avanzar página) para ajustar la hora (por ejemplo 09:00)
- Oprima s de nuevo para confirmar. El ":" dejará de parpadear.
- Oprima "Start" (inicio) y el temporizador comenzará la cuenta regresiva (08:59, 08:58, 08:57....)
- El temporizador vibrará automáticamente por 10 segundos a las 10:00, 05:00, 02:00 y 00:00. Usted puede oprimir el botón láser para suspender la vibración.
- Durante la cuenta regresiva, oprimir S largamente borrará el ajuste de tiempo y mostrará 01:00 como hora implícita. Usted puede oprimir "pausa" para hacer una pausa en la cuenta regresiva.

Cuidado y mantenimiento

Para limpiar, por favor use un paño suave, ligeramente húmedo.
Evite usar disolventes o sustancias abrasivas.
No abra el presentador: para mantenimiento, por favor consulte únicamente a personal calificado.

Aviso de seguridad

1. Este producto cumple con las normas de la FCC y la CE.
2. Este producto no tiene piezas reparables. El uso de controles o ajustes de procedimientos que no sean los indicados en la guía de usuario puede causar peligro.

Especificaciones

Rango de frecuencia	2.4 GHz
Rango remoto	Aproximadamente 30 metros
Potencia	Batería AAA x 2
Potencia de salida	Menos de 1 mW
Tamaño	34 (largo) x 34 (ancho) x 27 (alto) milímetros
Peso	43 g

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.
For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:
1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:
Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.
Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :
1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:
Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:
1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:
Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.